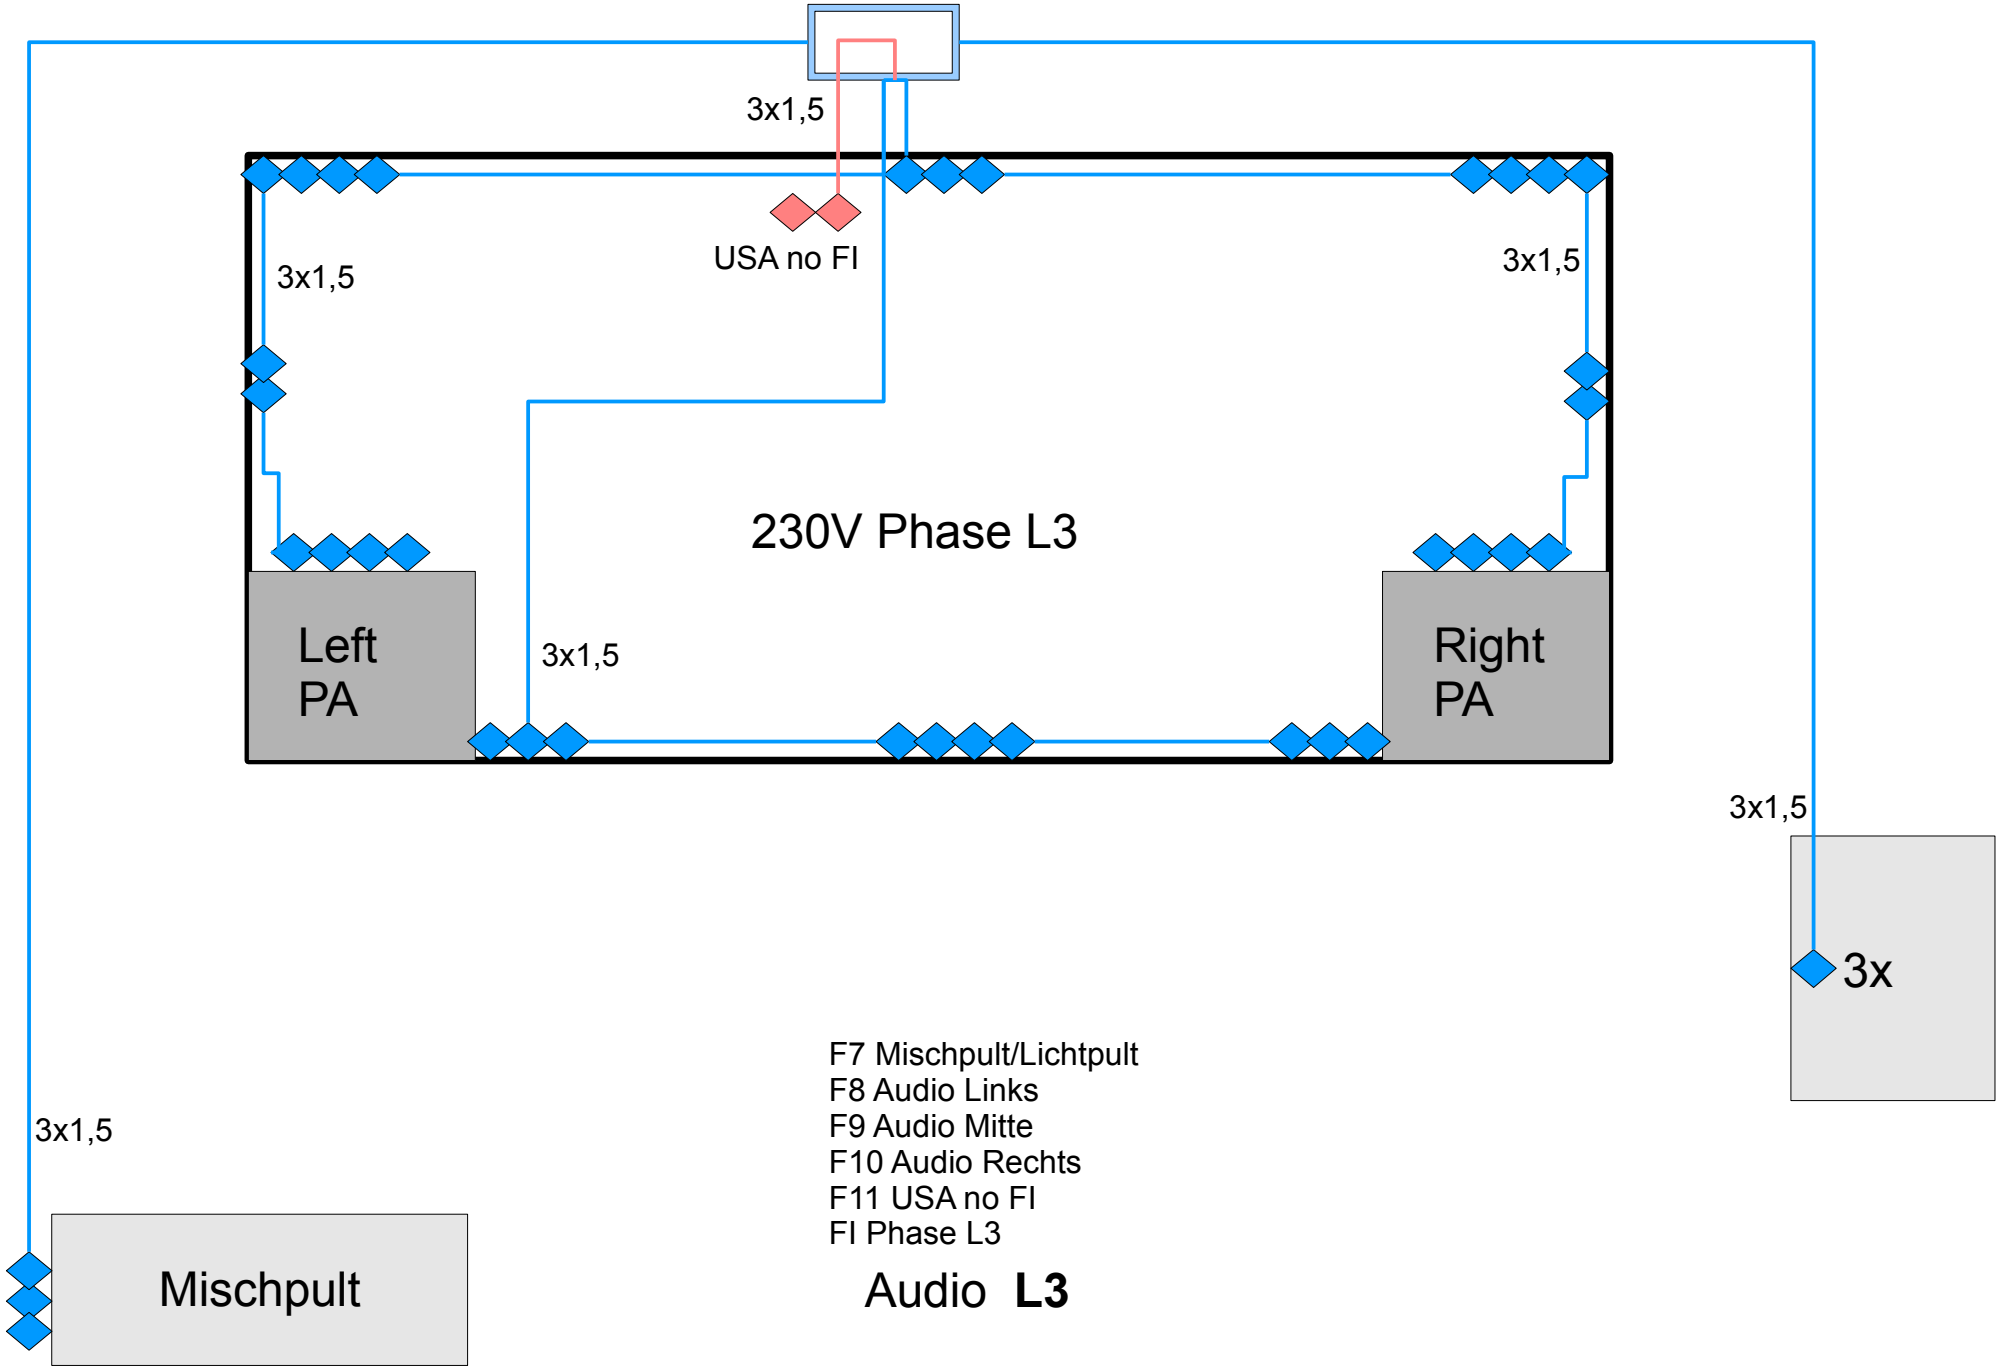

F7 Mischpult/Lichtpult
F8 Audio Links
F9 Audio Mitte
F10 Audio Rechts
F11 USA no FI
FI Phase L3

Audio **L3**